### 故障かな?と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度で確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」192~216ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

# (お客様相談センター) 受付 日曜・祝日:9:00~20:00 日曜・祝日:9:00~17:00 日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く) で質問やメールでのお問い合わせは 【サポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/<br/>
※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1000		
こんなときは?	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	• <b>電源プラグが外れていませんか</b> 。 コンセントを確かめてください 。	176
	• <b>POWER (電源) ランプは点灯していますか。</b> 消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを 押してください。	20
テレビの映りが悪い	<ul><li>アンテナケーブルが切れていませんか。</li><li>古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。</li></ul>	_
	<ul><li>アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。</li></ul>	182~183
テレビが映らない (映らなくなった)	• アンテナケーブルが外れていませんか。 • UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	168~171
	• POWER (電源) ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを 押してください。	20
	• <b>外部入力に切り換えられていませんか</b> 。 マイサークルを表示して「テレビを見る」を選んでみてください。	24~25 •28
	<ul> <li>アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。</li> <li>番組選局画面を表示して、放送を選んでください。</li> <li>なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。</li> <li>地上デジタル放送*</li> <li>・ UHF アンテナが必要です。</li> <li>BS デジタル放送*/</li> <li>・ BS・110度 CS 共用アンテナが必要です。</li> </ul>	28·182· 188·191
	※ 市販のアンテナケーブルが必要です。	
デジタル放送が 映らない	・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	166
	• BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	182
スカパー!e2 や WOWOW などの 有料放送が見られない	• 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)	167
ビデオ機器の、 映像も音声も出ない	・ <b>HDMI 入力に切り換わっていますか</b> 。 マイサークルを表示して「HDMI 機器を見る」を選んでみてください。	106•174
	・機器は再生状態になっていますか。	-
レコーダーの接続 方法がわからない	<ul><li>アンテナのつなぎかたは、本書の2~3ページをご覧ください。</li></ul>	-

### SHARP


液晶カラーテレビ

LC-52F5 LC-46F5 LC-40F5 LC-32F5

この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-40F5 を例にとって説明しています。LC-52F5、LC-46F5、LC-32F5 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

### スタンド台を取り付ける


- ・本機を箱から取り出したら、付属のスタンド台を取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」**161**ページをご覧ください。
- 1 LC-52F5/LC-46F5の場合は、付属の 補助部品をスタンド台に取り付ける
  - ① ディスプレイ部の緩衝材(天面側)とスタンド台を図の向きで床に置く
  - ② 付属の補助部品取付ネジM3(長さ16mm) 2本で、補助部品をスタンド台に取り付ける

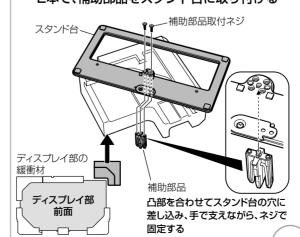

最初にお読みください


# かんたん!! ガイド

- ♪ 本機のディスプレイ部を水平な台の 上に寝かせる
- テーブルなどの水平な台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- 3 付属のスタンド台取付ネジM4(長さ20mm)4本で、スタンド支柱とスタンド台を固定する

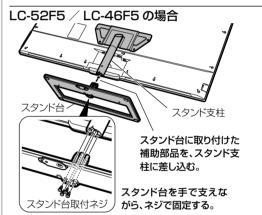

#### LC-40F5 / LC-32F5 の場合

スタンド台の穴とスタンド支柱のネジ穴を合わせる

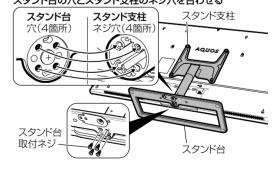



- ▼ 里 妛 ▼ ▽
- 必ず2人以上で作業を行ってください。スタンド台はスタンド支柱に固定されていないと落下する危険がありますので、スタンド台は、ネジで固定するまで絶対に手を離さないでください。また、取り外すときもスタンド台からは絶対に手を離さないでください。

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

• BSデジタル放送

- ・壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- ・地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。
- BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西: 東経 110°) に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを 調整してください。(別冊の「取扱説明書 | **180** ページ)

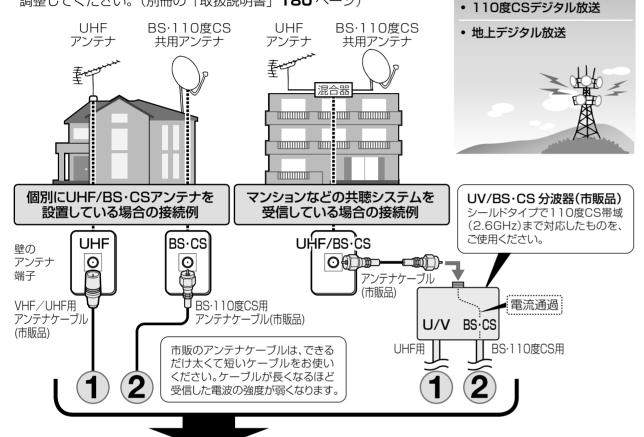

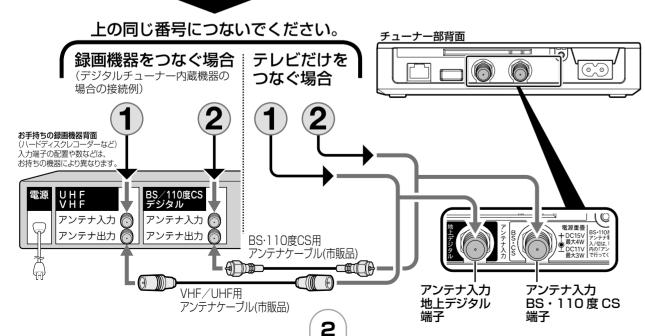

### 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

• 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

#### HDMI 端子のある録画機器をつなぐ場合の接続例

#### 録画·再生機器




#### ファミリンク機能について

AQUOSレコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。(別冊の「取扱説明書」**97**ページ)

#### → HDMIケーブル(市販品)

HDMI認証品(カテゴリー2を 推奨)をご使用ください。規格 外のHDMIケーブルを使用す ると、正常に働きません。

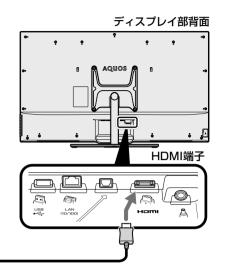

#### USB ハードディスクをつなぐ場合

・ 本機チューナー部背面の USB 端子に市販品の USB ハードディスクをつなぐ場合は、別冊の「取扱説明書」**71** ページをご覧ください。

### B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- ・本機チューナー部に B-CAS カードを入れてお きましょう。


#### B-CASパンフレットの内容をよ く読み、B-CASカードを取り出す

B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS カードの台紙に付いています。

#### B-CASカードをチューナー部に 入れる

- B-CAS カードの向きを、右の図と 同じ向きにして挿入してください。
- ・ 奥まで差し込んだ状態で、本機から約7~8mmとび出します。



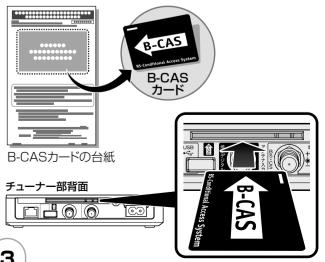

### 電源を入れる

・AC アダプターや電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

#### ディスプレイ部の 電源コードをつなぐ


- ディスプレイ部には、ACアダプ ターと電源コードをつなぎます。
- ディスプレイ部は電源コンセント の近くに設置し、電源プラグへ容 易に手が届くようにしてください。

#### チューナー部の 雷源コードをつなぐ

チューナー部は雷源コンセントの 近くに設置し、電源プラグへ容易 に手が届くようにしてください。


#### ディスプレイ部とチュー ナー部の電源スイッチを 押して、電源を入れる

・お買いあげ後、B-CAS カードを 入れて、初めて電源を入れると「か んたん初期設定」の画面が表示さ れます。

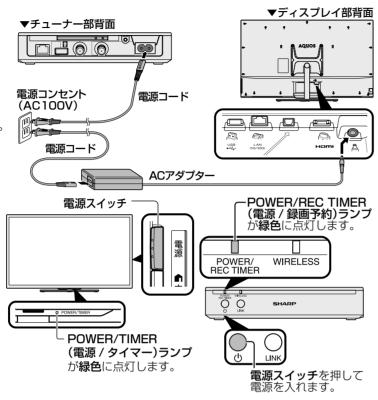


# リモコンの準備をする

かんたん初期設定の操作に使うリモコンボタン

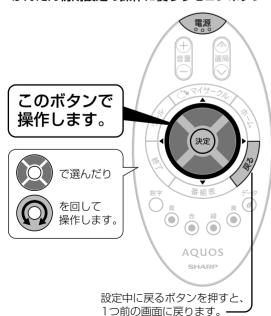

#### 付属の乾電池をリモコンに入れます。

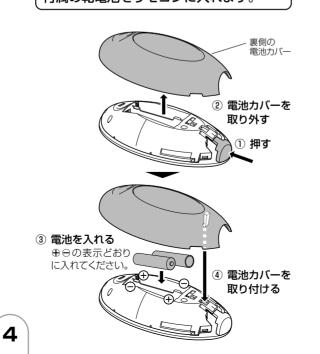

### かんたん初期設定をする

付属のリモコンをディスプレイ部に向けて操作 をします。

#### ◆ 初期設定を始める

を押す

#### ディスプレイ部の電源を入れる

・電源コードを接続していない場合は、電源 コードを接続してください。

#### 電源 を押す

#### メッセージを確認して決定する




ディスプレイ部とチューナー部の 無線接続を開始します。 チューナー部のPOWER(電源)ランブが 点灯していることをご確認ください 消灯しているときは、チューナー部の 電源ボタンを押してください

- チューナー部の電源を入れていない場合は、 電源を入れてから「次へ」で決定します。
- 「次へ」で決定してから約2分以内に手順 3 を行います。

#### 途中で設定を中止するときは

• 電源をお切りください。再度電源を入れる と「かんたん初期設定」画面が表示されます。

チューナー部のLINKボタンを、 チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが 点滅するまで(5秒程度)押し続ける

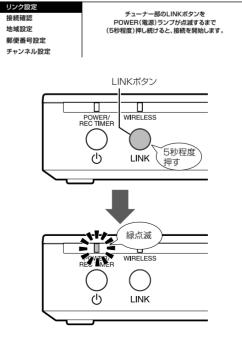

決定

を押す

#### メッセージを確認して決定する

無線接続設定に失敗した場合や、チューナー 部の POWER/REC TIMER (電源/録画 予約) ランプが緑点灯にならない場合は、 画面の指示に従って再設定をしてください。

#### メッセージを確認して決定する



を押す

#### ◆ 地域を設定する

### 地域設定 郵便番号設定

チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IANI野宝

で選び 決定



② お住まいの都道府県または 地域を選ぶ

① お住まいの地域を選ぶ

#### ◆ 郵便番号を入力する

を押す

①リモコンの回転部を回す、また は上下カーソルボタンを押し、 数字を入力する









② 右の入力欄を選ぶ

#### ③ ①~②を繰り返し、郵便番号を 最後まで入力する

最後の数字を入力して(の)または(\*\*)を押 すと、郵便番号の入力が完了します。



④「次へ」で決定する

5

### かんたん初期設定をする(つづき)

地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか?

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。

する

#### ◆ チャンネルを設定する

#### 「する」を選ぶ

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定



BS/CSアンテナ設定 IAN設定 で選び

決定 を押す

• チャンネル設定が終わるまでしばらくお待 ちください。

• 自動的に地上デジタル放送のチャンネルが 登録されます。

手順9の画面が表示されたらチャンネル 設定は完了です。

#### ◆ BS・CSアンテナを設定する

#### 「する」を選ぶ

• BS·CS アンテナを接続しない場合は「し ない | を選び、手順 11 に進みます。



で選び 決定

リンク設定

を押す


決定

を押す

接続確認 地域設定 郵価番号設定 チャンネル設定 する しない BS/CSアンテナ設定

表示が変わるまでしばらくお待ちください。

#### 受信状態を確認して決定する



「受信状態:良好です。【A】」と表示されな いときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して、受信 強度の数字を60以上にします。
- 【C】 アンテナ受信強度が強すぎる、また は、不足しています。専門業者に相 談のうえ、ブースターや減衰器をご 使用ください。
- 【D】 アンテナの接続状態を確認してくだ さい。
- 正しく接続されていますか。 ・地上デジタルとBS / CS のア (E) ンテナを間違えてつないでいま せんか。

#### ◆ その他の機能を設定する

画面の

指示に

従う

で選び

決定

を押す

6

#### ①LAN設定をする場合は 「する」を選ぶ

- LAN 設定をしない場合は「しない」を選び、 手順 12 に進みます。
- LAN 設定が終わるまでしばらくお待ちく ださい。
- ② 「確認」で決定する
- ③ 電源起動時に表示される画面 モードを設定する
- ④ ホームネットワーク経由で 本機の操作をする場合は 「する」を選ぶ
- ⑤ 「確認」で決定する
- ⑥ IPTV(ひかりTV)を見る場合は 「する」を選ぶ

#### IPTV(ひかり TV)を見るには

- IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブ ロードバンド環境が必要です。本機をブロー ドバンド環境につないでおいてください。
- ⑦「次へ」で決定する

#### 設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を選ぶ

これで設定は完了です。

## テレビを見る



- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は *☆*を押すと連動データ 放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ 放送に戻せます。

CS ◆ 地上D → BS

7 <del>| テレビ東京</del> | アレビ東京 | Newsランチタイム…

9 回 TOKYO MX TOKYO見どころガー

12 放送大学 放送大学 22 液原子 レビのしくみ (…

NHK総合・東京 011 くらしの知恵袋

6 INJ TBS TBS 美しき毎日

4 [13] 日本テレビ 041 おもいっきり BAN…

#### 番組選局の画面例



を回す

で選ぶ

放送の種類を選ぶ

#### • 見たい放送の種類を 選びます。

地上 D 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送

#### 選局の基本操作







- POWER/TIMER (電源/タイマー)ランプ

#### 雷源のオン

• POWER/TIMER(電源/タ イマー)ランプが緑色点灯

#### 電源のオフ (待機状態)

• POWFR/TIMFR(電源/タ イマー)ランプが赤色点灯

#### 番組選局画面を 表示する




または

O

で選び

決定

を押す



ツールメニューから「消音」 を選ぶと、一時的に音を消 せます。

チャンネルを選ぶ

ます。

・番組名を確認しながら選べ

7 デレビ東京
071 Newsランチタイム…

9 で TOKYO MX TOKYO目どころガー

12 <u>放送大学</u> 放送大学 液品テレビのしくみ (…

MHK総合・東京 011 くらしの知恵袋

 NHK Eテレ東京

 021
 お昼の料理 台所でこ…

6 TBS TBS 美しき毎日

音量を調整する

設定できます。)

さくなります。

4 (3) 日本テレビ BAN…

・ 音量ボタンで調整します。

音量ボタンは、「+」で音

が大きく、「一」で音が小

(入力ごとに別々の音量に

#### 番組表の使いかた

を押すと、番組表が表示されます。

#### 番組表の画面例



- ◎で番組を選び、
- 決定を押す

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。 放送前の番組を選ぶと

⇒予約になります。

#### 番組表を消すときは

・ または終了ボタンを押します。

#### 本機の入力の切り換えかた

を押すと、マイサークルが表示されます。



回転部を回すか上下カーソルボタンを押して「HDMI 機器を見る | または「録画番組を見る | を選び、決 定します。テレビ番組を見る場合は、「テレビを見る」 を選び、決定します。